ケーブルホルダー（AH用）RD87-AHK　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
- ⃠ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠注意			
❗	ケーブルホルダー取付の際は、確実にロックするまで回転させて取付けてください。ケーブルホルダーが落下して、ケーブルの断線やコネクタが引抜ける原因となります。	⃠	ケーブルホルダーの取付は時計回りの方向に回転させて取付となります。逆回転での取付や取外しはしないでください。破損やけがの原因になります。
	ケーブルホルダーをねじでフレームに固定する際は、付属のＭ５ねじでしっかり締付けてください。ケーブルホルダーの落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。適正締付トルク：M5ねじの場合 2.45N・m（25kgf・cm）。 ※但し、Ｓタイトねじにおいて締付時の初期トルク値はこの限りではありません。		ケーブルホルダーの不要な繰返しの着脱はしないでください。固定がゆるくなり、ケーブルホルダーの落下の原因になります。
			フレームに取付けた状態で、ケーブルホルダーに手をついたり足をかけたりしないでください。ケーブルホルダーが落下して破損やけがの原因になります。
			ケーブルを収納する際は、挿入部を曲げすぎないでください。変形、破損の原因になります。

■仕様

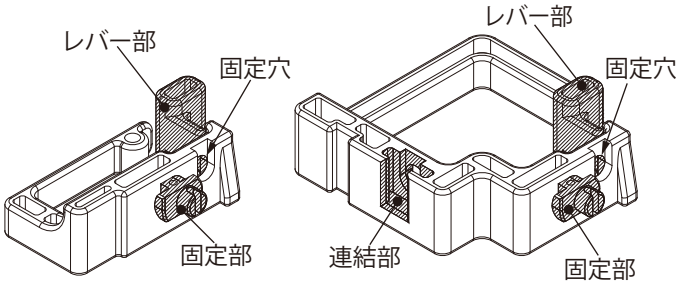

RD87-1AHK　　RD87-2AHK

品名記号	材質	色	ケーブル収納本数※	1セット内容
RD87-1AHK	PC	ブラック	約15本	1セット10コ入
RD87-2AHK			約50本	

適用機種	AHS、AHST、AHSH

●付属品

名称	数量
Sタイトねじ M5	10コ

※直径6mmのケーブルの場合

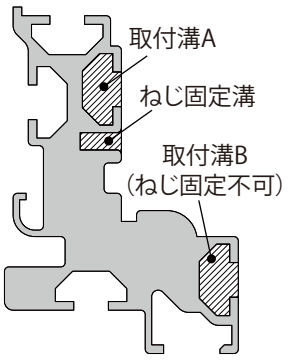

参考
AHシリーズ フレーム断面図

■フレームへの取付方法

ラックフレームの取付溝AまたはBにケーブルホルダーの固定部を差込み、時計回りに90°回転させて取付けます。（①→②→③の手順で取付けてください。）

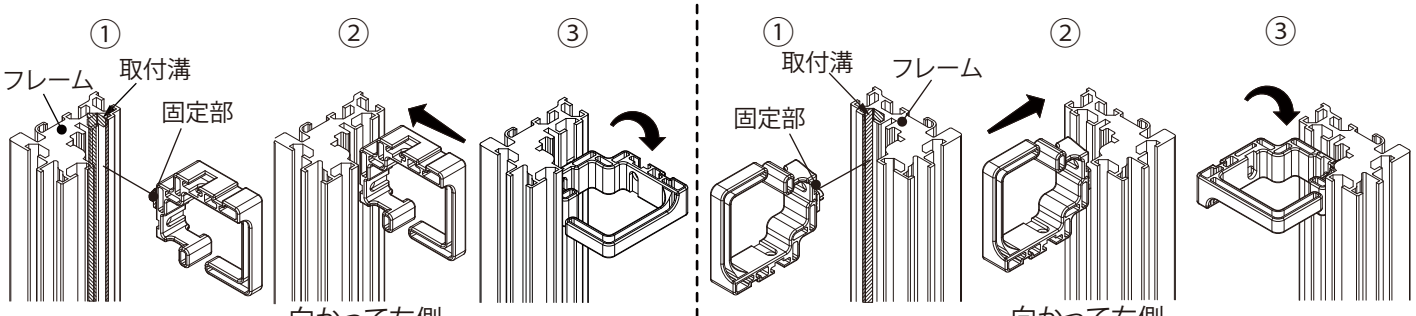

（ご注意）
- 最初に固定する際は、回転が硬く感じる場合があります。徐々に回転させて取付けてください。
- ケーブルホルダーの取付方向は、フレームの左右で違います。逆回転での取付けはできません。

■取外方法

レバー部を引きながら、反時計回りの方向に90°に回転させて取外します。(①→②→③の手順で取外してください。)

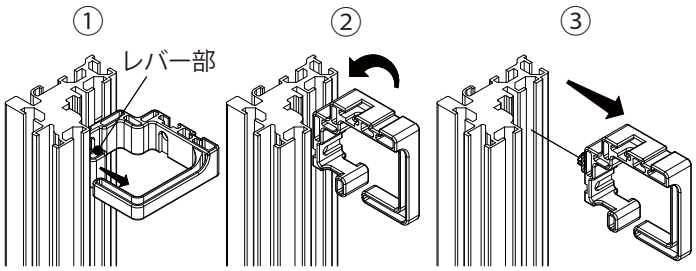

向かって左側

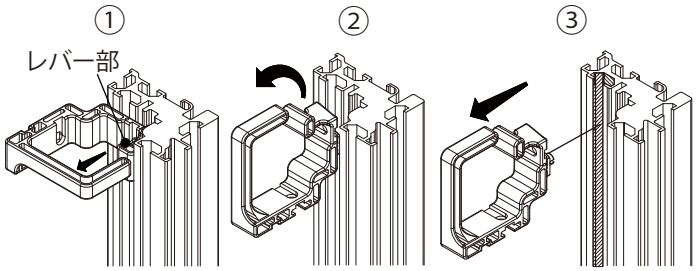

向かって右側

■フレームへのねじ固定方法

ケーブルホルダーの位置ずれ・回転防止対策として、フレームへのねじ固定が可能です。
(ラックフレーム取付溝 A のみ)
ケーブルホルダーをフレームに取付後、ケーブルホルダーの固定穴を付属のSタイトねじM 5で固定します。

(ご注意)
・フレームのねじを止めた部分に跡が残ります。
ケーブルホルダー取付位置を決定後、ねじ固定を行ってください。

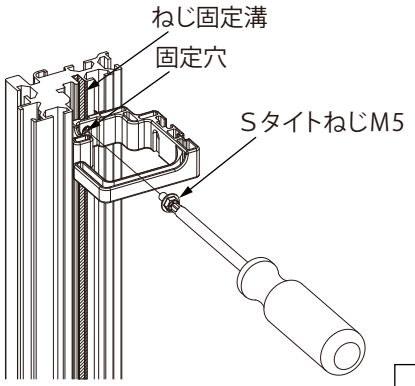

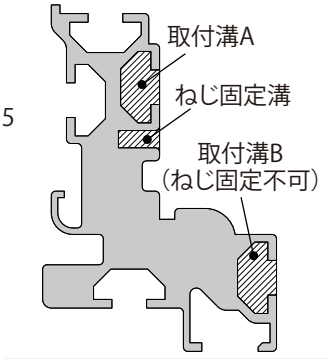

参考
AHシリーズ　フレーム断面図

■ケーブルホルダーの連結方法【RD87-2AHKのみ】

配線の系統分けや配線量が多い場合、ケーブルホルダーの連結による追加が可能です。
ケーブルホルダー C の固定部を図の方向にケーブルホルダー D の連結部に差込み、時計回りに 90°回転させて連結します。(①→②→③の手順で取付けてください。)

(ご注意)
・逆回転での取付けはできません。
・ケーブルホルダーを連結する場合、ラックフレームに取付けたケーブルホルダー D はねじ固定での使用を推奨します。

対象機種:D1100,1200mm
(ラック背面側のみ)

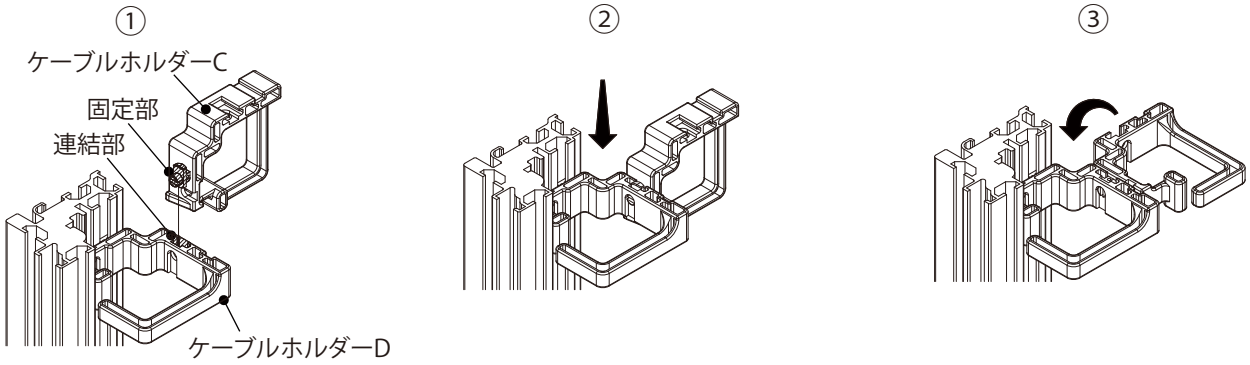

■ケーブルの収納方法

図のように挿入部を手で曲げて、ケーブルを収納します。

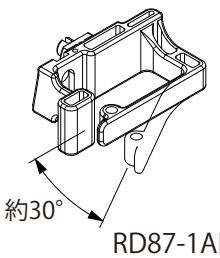

RD87-1AHK

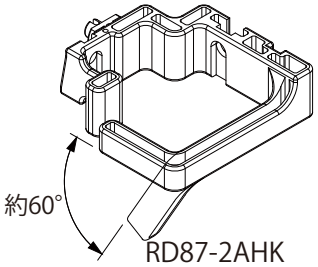

RD87-2AHK

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年2月現在のものです。

C418831920

日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL (0561)64-0152
http://www.nito.co.jp